o3 OUTDOORS™
Optimizing Outdoor Opportunities

OVERLANDER 750

Manuel d'instructions

ATTENTION : Lire attentivement le manuel pour procédures et fonctionnement appropriés. Attention à l'utilisation de caoutchoucs et d'élastiques à l'ozone.

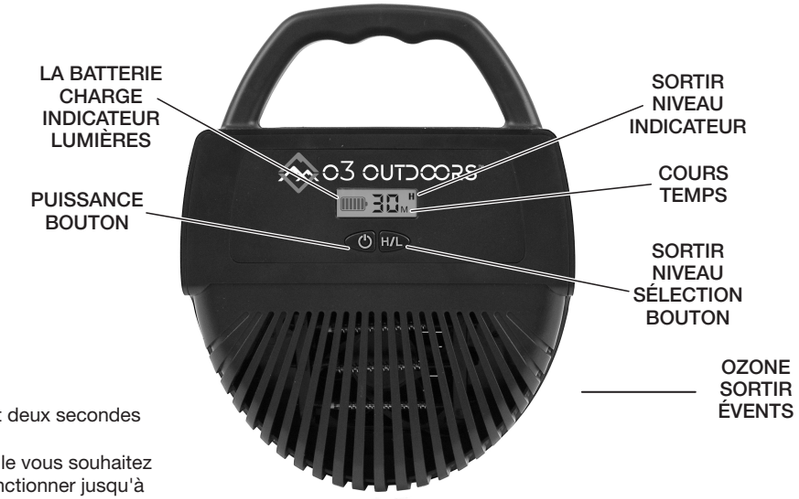

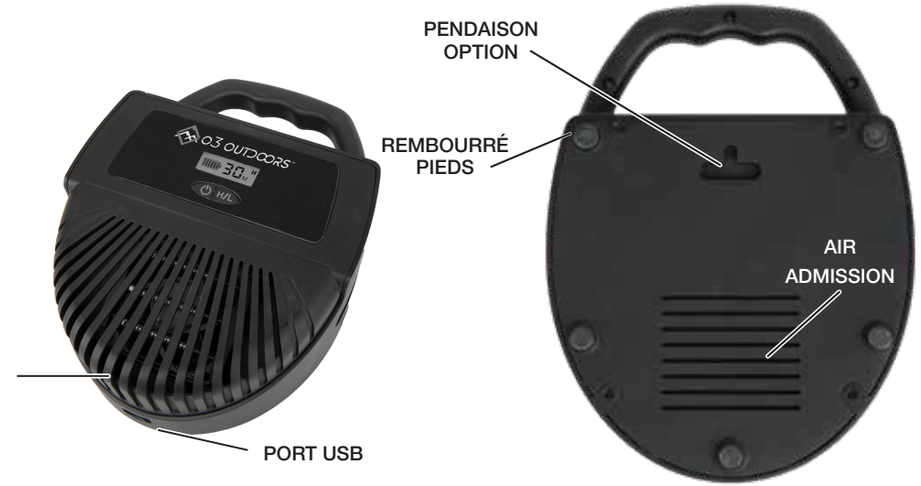

UTILISATION DU NETTOYEUR PORTATIF

1) Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
2) À l'aide du bouton POWER, sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez faire fonctionner l'appareil (30 min, 1h, 2h ou 4h). L'unité peut fonctionner jusqu'à 12 heures sur une seule charge.
3) Choisissez un réglage de sortie d'ozone élevé ou faible.

REMARQUE : Si aucune durée n'est sélectionnée après 10 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.

INCLUS

Un (1) adaptateur de prise murale

Un (1) adaptateur de prise de voiture

Un (1) cordon de charge USS

CHARGER LE NETTOYAGE PORTABLE

Insérez le cordon d'alimentation dans la prise indiquant "IN DC 12V-24V" à l'arrière de l'appareil. Les indicateurs de charge sont les suivants :

Pas d'affichage	0% accusé
Une lumière	25% - 50% accusé
Deux Lumières	50% - 75% accusé
Trois Lumières	75% - 100% accusé
Quatre Lumières	100% accusé

La charge complète de l'unité peut nécessiter jusqu'à 13 heures.

Modèle:	Générateur d'ozone
Volume d'entrée :	Véhicule : 12v-24v Mur : 100-240v
Sortie USB :	5v/3a 9v/2a 12v/1.5a
Production maximale d'ozone :	500 mg/h 750 mg/h
Voltage de batterie:	7.4V

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- UTILISER UNIQUEMENT AUX FINS PRÉVUES.
- POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
- LISEZ ET COMPRENEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LA MACHINE À OZONE.
- UTILISER DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ.
- TENIR LOIN DES ENFANTS ET DES ANIMAUX PENDANT L'UTILISATION.
- GARDEZ LA MACHINE À OZONE AU SEC.
- ÉVITEZ L'UTILISATION À TEMPÉRATURE EXTRÊMEMENT ÉLEVÉE OU À HAUTE HUMIDITÉ. UNE TEMPÉRATURE ET/OU UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉES RÉDUISENT CONSIDÉRABLEMENT L'EFFICACITÉ DE L'APPAREIL.
- NE PAS DÉMONTER OU MODIFIER L'ÉQUIPEMENT.
- NE PAS BLOQUER L'ENTRÉE D'AIR CAR ELLE AFFECTERA LA VENTILATION D'AIR.

MoJack garantit le produit pendant deux ans contre les défaillances dues à un défaut de matériau ou de fabrication lorsque le produit est utilisé correctement. MoJack remplacera toute pièce défectueuse sans frais. Cette garantie ne couvre aucun produit qui a été modifié ou ajusté, ou tout produit qui a été mal utilisé ou abusé. CECI EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT. MOJACK DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET FITNESSSF OU UN USAGE PARTICULIER. M OJACK NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF. OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES OU LES RECOURS EN CAS DE VIOLATION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES CONDITIONS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES DROITS, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Que couvre cette garantie?

Cette garantie couvre une défaillance due à un défaut de matériau ou de fabrication dans les un an suivant l'achat initial au détail.

Qu'est-ce que cette garantie NE couvre PAS ?

Cette garantie ne couvre aucun produit qui a été modifié ou ajusté de quelque manière que ce soit par rapport à son modèle d'origine. Elle ne couvrira aucun produit qui a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident ou négligence. Cette garantie ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs. Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés d'occasion ou auprès d'un vendeur non autorisé.

Qu'est-ce qui sera fait pour corriger les problèmes?

Nous remplacerons gratuitement toute pièce défectueuse (pendant la période de couverture).

Comment puis-je contacter quelqu'un à propos d'un problème de garantie ?

Vous pouvez contacter notre numéro sans frais 1-877-575-3173, envoyer un courriel à cs@o3outdoors.com ou utiliser notre site Web à www.odorcrusher.com. Afin d'être admissible à cette garantie, vous devez conserver votre reçu comme preuve de la date de vente.

Quelle est la politique de retour?

Veuillez vous référer à la politique et aux procédures de retour de votre lieu d'achat pour les retours et les remboursements.

BESOIN D'AIDE? Veuillez contacter notre service client AVANT de retourner en magasin. Pour obtenir de l'aide avec l'assemblage, ou s'il vous manque une pièce, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-877-575-3173 ou par courriel à cs@o3outdoors.com

Ligne de service client : 1-877-575-3173
Garantie limitée de Deaux Ans
www.o3outdoors.com | cs@o3outdoors.com
MoJack Distributors, LLC | 3535 N. Rock Road, Wichita, KS 67226
www.theMoJack.com

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

La garantie est annulée si la machine est maltraitée ou démontée

Service à la clientèle : 1-877-575-3173 | cs@o3outdoors.com

Une division de MoJack®

011623

o3 OUTDOORS™
Optimizing Outdoor Opportunities

Il n'y a rien de tel que l'odeur d'un feu de camp chaud et crépitant sous le ciel. Rôtir des hot-dogs, faire des s'mores et se détendre après une journée d'aventure. Mais une fois le feu éteint, cette paisible odeur de fumée de bois sur vos vêtements et vos couvertures peut être accablante. Pendant que vous profitez de la nature, l'Overlander étouffe les odeurs de fumée persistantes de la veille dans votre tente, camping-car ou cabine afin que vous puissiez retourner dans un espace propre et frais pour vous reposer.

Les jours de lac sont de bons jours. Prendre un bain de soleil, flotter dans l'eau avec votre ami à quatre pattes, profiter de la brise du lac et découvrir la beauté naturelle du plein air en canot. Le plaisir et la tranquillité du lac ne ressemblent à rien d'autre. Lorsque la journée est terminée et qu'il est temps de se détendre, l'odeur relaxante du lac sur votre maillot de bain et votre équipement de lac peut devenir un compagnon moisi et rassis dans votre tente, camping-car ou cabine. L'Overlander élimine ces "odeurs de lac" persistantes et moisies de la veille pendant que vous repartez à l'aventure ! Lorsque vous reviendrez dans votre camping, vous ne serez accueilli que par une odeur croquante et fraîche de la nature.

L'Overlander est parfait pour votre prochaine expédition, éliminant les odeurs dans votre tente, van de voyage, camping-car ou cabine pendant que vous profitez de la nature et du plein air ! L'Overlander est également un excellent ajout à votre camion à cabine allongée ou à votre Big Rig.

• Vêtements, couvertures et espaces exposés à la fumée de bois infusés de fumée• Maillots de bain acidulés, serviettes, sacs de lac et couvertures de pique-nique • Odeurs puissantes d'animaux de compagnie • Placards ou paniers périmés • Literie et oreillers moisis • Rafting bien utilisé, vélo de montagne et casques d'escalade • Odeurs de cuisine

Si le camping n'est que le début de vos intérêts aventureux et que vous êtes un compétiteur en plein air, The Overlander est un excellent ajout à votre liste de contrôle de voyage ! L'Overlander rafraîchit votre équipement et élimine toutes les odeurs qui accompagnent votre style de vie sportif!

• Triathlons, Décathlons • Escalade • Marathons • Tours à vélo • Rallye tout-terrain • Tournois de pêche • Sports traditionnels - Football, Rugby ou Golf.

Pour rafraîchir votre tente, fourgon de voyage, camping-car, cabine, camion à cabine allongée ou Big Rig:

Fermez les portes, les fenêtres et les volets pour éliminer les flux d'air abondants
Placez l'unité dans une zone centrale et réglez le temps de cycle souhaité
Éloignez-vous - L'Overlander désodorisera votre espace pendant que vous sortez à l'extérieur !
Si des odeurs persistent, relancez le cycle

Pour rafraîchir vos vêtements, couvertures, serviettes, maillots de bain ou autres équipements :

Placez vos articles dans un grand sac ou fourre-tout et placez l'unité à l'intérieur
Assurez-vous que l'entrée d'air au bas de l'appareil n'est pas bloquée
Réglez le temps de cycle souhaité
Fermez le sac ou scellez le couvercle du fourre-tout immédiatement après le démarrage du cycle
Continuez l'aventure - L'Overlander rafraîchira vos affaires pendant que vous explorez la nature !
Une fois le cycle terminé, vous pouvez retirer vos articles rafraîchis et sans odeur.
Faites fonctionner l'unité pour le cycle et retirez les éléments après
Si des odeurs persistent, relancez le cycle

Outlander 750 Caractéristiques

• Complètement portable • Port USB pour recharger vos appareils électroniques • Durée: 30 min. / 60 min. / 2 hrs. / 4 hrs
• Autonomie de la batterie au lithium de 12 heures sur une seule charge • Temps de recharge complète de la batterie : 6hrs

*Not intended for use on items containing rubber